



HANDLEIDING VIBRAFLEX


STAP 1:

Maak de te dempen onderdelen schoon en vetvrij. Zorg dat de delen droog zijn voordat je de vibraflex aanbrengt.



STAP 2:

Snij de Vibraflex met een stanleymes op maat. Dit gaat het beste vanaf de zelfklevende kant.

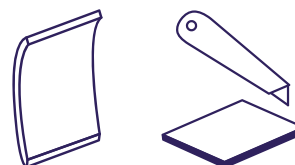

STAP 3:

Trek de beschermfolie los. Houd de plaat tussen je vingers zodat je de lijm-laag niet aanraakt. Plak vervolgens de Vibraflex op de gewenste plaats en duw hem zachtjes aan zodat hij blijft hangen.



STAP 4:

Verwarm de Vibraflex met een verfstripper of föhn om het materiaal soepeler te maken. Pas op: maak de Vibraflex niet te warm! Dan kan je het nog met de blote handen aanduwen en voorkom je beschadiging aan je lak. Druk vervolgens de Vibraflex op alle plaatsen aan totdat het zich volledig heeft gevormd naar de ondergrond.



LET OP dat je geen holtes laat tussen de Vibraflex en het plaatmateriaal. Deze holtes kunnen zich vullen met vocht, waardoor je roest krijgt

TIPS

- Plaats Merfocell GW onder de motorkap om het motorgeluid te dempen.
- Leg een Isomat VM vloermat op de vloer van uw auto om het rijgeluid te verminderen.
- Kijk op Akoestiekwinkel.nl voor meer informatie.



MERFORD



HANDLEIDING VIBRAFLEX


STAP 1:

Maak de te dempen oppervlakken schoon en stofvrij. Zorg dat de delen droog zijn voordat je de Vibraflex aanbrengt.



STAP 2:

Snij de Vibraflex met een stanleymes op maat. Dit gaat het beste vanaf de zelfklevende kant.

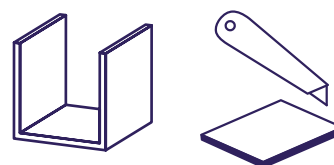

STAP 3:

Verwarm de Vibraflex met een verfstripper of föhn om het materiaal soepeler te maken. Maak het niet te warm zodat je het nog met blote handen kunt verwerken.



STAP 4:

Verwijder de beschermfolie maar laat een klein stukje zitten zodat je het materiaal nog vast kunt houden zonder de lijmlaag aan te raken. Plaats de Vibraflex op het te dempen materiaal en verwijder het laatste stuk beschermfolie. Druk vervolgens de Vibraflex (met een aandrukroller) stevig aan zodat het zich naar de ondergrond vormt.



Voor extra demping en isolatie kan de speaker/subwoofer kist worden gebouwd met een sandwichconstructie (meerdere lagen hout en Vibraflex om-en-om geplaatst)

TIPS

- Plaats Akootherm in de speaker/subwoofer om staande golven te absorberen.
- Gebruik Regufoam om de speaker/subwoofer van de grond te ontkoppelen.
- Kijk op Akoestiekwinkel.nl voor meer informatie.

